

## HANHART STOPPUHR ALPHA ANLEITUNG

# Hanhart Alpha

## CHRONOGRAPH-FUNKTIONEN

- Zeit- / Kalenderanzeige
- 24-Stunden-Stoppuhr
- Stundenschlag
- 12 / 24-Stunden-Modus-Option
- Normalzeit zeigt Stunde, Minute, Sekunde, AM / PM-Anzeige, Monat, Datum und Wochentag
- 12/24 Stunden wählbar
- 1/100 Sekunde bis 30 Minuten, Schrittweite von 1 Sekunde bis zu 24 Stunden
- Alarm mit 4 Minuten Schlummerzeit
- Stündlicher Alarm möglich

## STOPPUHR-MODUS

Dieser Modus zählt in 1/100 eines zweiten Intervalls für die ersten 30 Minuten der Zeitmessung (29 Minuten, 59,99 Sekunden) und in Schritten von 1 Sekunde bis zu maximal 24 Stunden (23 Stunden: 59 Minuten: 59 Sekunden).

Um in den Stoppuhrmodus zu gelangen, drücken Sie im Zeitanzeigestatus S3


1. Start / Stopp: Drücken Sie S1, um die Zeitmessung zu starten oder zu stoppen
2. Zwischenzeit (Rundenzeit): Drücken Sie S2, um die Anzeige der abgelaufenen Zeit festzuhalten. Drücken Sie beim Zählen erneut S2, um die Zeitmessung fortzusetzen
3. Zurücksetzen: Drücken Sie S1, um die Zählung zu stoppen, und S2, um auf Null zurückzusetzen

Batterie: MAXELL AG13 oder gleichwertig

# Bedienungsanleitung

## ZEIT / KALENDER-ANZEIGEMODUS

1. Zeitanzeige in Stunde, Minute, Sekunde und Tag des normalen Zeitanzeigestatus der Woche
2. Kalenderanzeige in Monat, Datum, Wochentag> mit S1 auswählen
3. Einstellung der Weckzeit (S3 drücken, um den Weckmodus zu aktivieren)
4. Alarm ein/aus: S2 gedrückt halten und dann S1 drücken, um in den Zeitanzeigemodus zu wechseln
5. Glockenspiel ein/aus: Halten Sie S2 gedrückt und drücken Sie dann S3 zum Umschalten.
6. Zeit und Kalender: Dreimal S3 drücken und danach S2 drücken. Um die gewünschte Einstellung festzulegen S1 drücken. Für die schnelle Einstellung S1 länger (ca. 2s) gedrückt halten.
7. Um den 12/24-Stunden-Zyklus auszuwählen: Einstellen der normalen Stunde durch Weiterleiten der Zahl an "A" / "P" für den 12 - Stunden - Modus oder Drücken Sie im 24-Stunden-Modus S3, um zum Status der Zeitanzeige zurückzukehren. Drücken Sie zum Einstellen zweimal S3, um nach der Einstellung zum Status der Zeitanzeige zurückzukehren drücken Sie erneut die S3 Taste.

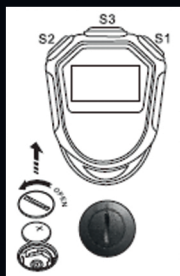

# Hanhart Alpha



- Normal time shows hour, minute, second, AM/PM indicator, month, date and day of the week
- 12/24 hour selectable
- 1/100 of a second up to 30 minutes  
1 second increment up to 24 hours
- Alarm with 4 minutes snooze
- Hourly chime

# Instruction manual for Stopwatch

## TIME/CALENDAR DISPLAY MODE

1. Time display in hour, minute, second and day of week normal time display state
2. Calendar display in month, date, day of week > select with S1
3. Alarm time setting (press S3 to alarm mode)
4. Alarm on/off - hold S2 then press S1 to switch/ Time Display Mode
5. Chime on/off: hold S2 then press S3 to switch. To set time and calendar: press S3 three times, press S2 to select then S1 to adjust (fast forward by pressing S1 for about 2s) select 12/24-hour cycle option when setting normal time hour by forwarding figure to "A"/"P" for 12 hour mode or 24hour mode, press S3 to return to time display state, press S3 twice to set alarm, press S3 again to return to time display state after setting.

## STOPWATCH MODE

This mode counts in 1/100th of a second interval for the first 30 minutes of timing (29min 59.99sec), and in 1 second increment up to a maximum of 24 hours (23hr: 59min:59sec).


To enter stopwatch mode - press S3 at time display state

1. Start/Stop - press S1 to start or stop timing
2. Split (lap) time - press S2 to 'freeze' elapsed time display when counting, press S2 again to resume timing
3. Reset - press S1 to stop the counting then S2 to reset to zero.

Battery: MAXELL AG13 or equivalent, easy opening by screwing the battery cover for replacement.

## CHRONOGRAPH FEATURES

1. time/calendar display
2. 24-hour stopwatch
3. alarm
4. hourly chime
5. 12/24-hour mode option

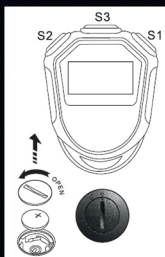

# Hanhart Alpha

## CARACTÉRISTIQUES DU CHRONOGAPHE

- Affichage de l'heure / calendrier
- Chronomètre 24 heures
- Carillon horaire
- 12/24 heure sélectionnable
- L'heure normale indique l'heure, la minute, la seconde, l'indicateur AM / PM, mois, date et jour de la semaine
- 1/100 de seconde jusqu'à 30 minutes  
Incrément de 1 seconde jusqu'à 24 heures
- Alarme avec 4 minutes de répétition

## MODE CHRONOMÈTRE

Ce mode compte au 1 / 100ème de seconde pour les 30 premières minutes de temps (29min à 59,99 secondes) et par incrément de 1 seconde jusqu'à maximum de 24 heures (23h: 59min: 59sec).

Pour passer en mode chronomètre, appuyez sur S3 à l'affichage de l'heure.


1. Start / Stop - appuyez sur S1 pour démarrer ou arrêter le chronométrage
2. Temps divisé (tour) - appuyez sur S2 pour "geler" l'affichage du temps écoulé en comptant, appuyez à nouveau sur S2 pour reprendre le chronométrage
3. Réinitialiser - appuyez sur S1 pour arrêter le comptage, puis sur S2 pour remettre à zéro.

Batterie: MAXELL AG13 ou équivalent, ouverture facile en vissant la batterie couvrir pour le remplacement.

# Manuel d'instructions

## MODE AFFICHAGE HEURE / CALENDRIER

1. Heure d'affichage en heure, minute, seconde et jour de l'état d'affichage de l'heure normale de la semaine
2. Affichage du calendrier en mois, date, jour de la semaine> sélectionner avec S1
3. Réglage de l'heure de l'alarme (appuyez sur S3 pour passer en mode alarme)
4. Alarme activée / désactivée S2, puis appuyez sur S1 pour passer en mode d'affichage de l'heure
5. Activer / désactiver le carillon: maintenez S2 puis appuyez sur S3 pour changer
6. Calendrier: appuyez trois fois sur S3, appuyez sur S2 pour sélectionner, puis sur S1 pour régler en appuyant sur S1 pendant environ 2 secondes).
7. Sélectionnez l'option de cycle 12/24 heures lorsque régler l'heure normale en transmettant le chiffre à "A" / "P" pour le mode 12 heures ou Mode 24h, appuyez sur S3 pour revenir à l'état d'affichage de l'heure, appuyez deux fois sur S3 pour régler alarme, appuyez de nouveau sur S3 pour revenir à l'état d'affichage de l'heure après le réglage.

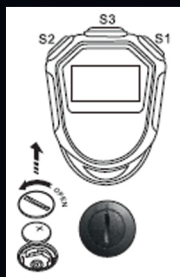

# Hanhart Alpha

## CARATTERISTICHE DEL CRONOGRAFO

- Visualizzazione ora / calendario
- 24 ore cronometro
- Carillon orario
- 12/24 ore selezionabile
- L'ora normale indica l'ora, il minuto, il secondo, l'indicatore AM / PM, mese, data e giorno della settimana
- 1/100 di secondo fino a 30 minuti Incremento di 1 secondo fino a 24 ore
- Allarme con 4 minuti di ripetizione

## MODALITÀ CRONOMETRO

Questa modalità conta 1 / 100esimo di secondo per i primi 30 minuti (29 minuti e 59,99 secondi) e per incremento di 1 secondo fino ad un massimo di 24 ore (23h:59min:59sec).

Per passare in modalità cronometro, premere S3 nella visualizzazione dell'ora.

1. Start / Stop- premere S1 per avviare o fermare il cronometraggio.
2. Tempo suddiviso (tour) - premere S2 per "congelare" la visualizzazione del tempo trascorso, premere nuovamente S2 per riprendere il cronometraggio
3. Reinizializzare - premere S1 per arrestare il conteggio, poi premere S2 per azzerare.


Batteria: MAXELL AG13 o equivalente, apertura facile avvitando la batteria coprire per la sostituzione



# Manuale di istruzioni

## MODALITÀ VISUALIZZAZIONE ORA / CALENDARIO

1. Ora di visualizzazione in ore, minuti, secondi e giorno dello stato di visualizzazione dell'ora normale della settimana
2. Visualizzazione del calendario in mese, data, giorno della settimana > selezionare con S1
3. Regolazione dell'ora dell'allarme (premere S3 per passare in modalità allarme)
4. Allarme attivato / disattivato S2, poi premere S1 per passare alla modalità di visualizzazione dell'ora
5. Attivare / disattivare il carillon: tenere premuto S2, poi premere S3 per cambiare
6. Calendario: premere tre volte su S3, premere S2 per selezionare, poi S1 per regolare (premendo per circa 2 secondi su S1).
7. Selezionare l'opzione del ciclo 12/24 ore mentre si regola l'ora normale spostando il valore su "A" / "P" per la modalità 12 ore o 24 ore, premere su S3 per ritornare allo stato di visualizzazione dell'ora, premere due volte S3 per regolare l'allarme, premere di nuovo S3 per ritornare allo stato di visualizzazione dell'ora dopo la regolazione.

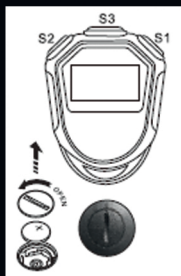



Physio & Fitness

==== [www.sport-tec.de](http://www.sport-tec.de) ====

**Sport-Tec GmbH**  
**Physio & Fitness**  
Lemberger Str. 255  
D-66955 Pirmasens

**Tel.:** +49 (0) 6331 1480-0  
**Fax:** +49 (0) 6331 1480-220  
**E-Mail:** [info@sport-tec.de](mailto:info@sport-tec.de)  
**Web:** [www.sport-tec.de](http://www.sport-tec.de)

