



Bedienungsanleitung



Fußballkicker Profi-Soccer Deluxe

Art.Nr.: 45900

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

Kickertische

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)

Aufbau- und Bedienungsanleitung



Vor Benutzung bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und aufbewahren.

Tischkicker ***PROFI SOCCER DELUXE ST***



Aufbau- und Bedienungsanleitung

ACHTUNG: BITTE SORGFÄLTIG VOR MONTAGE LESEN UND AUFBEWAHREN

Gefahr für Kinder – Lebensgefahr durch Erstickten / Verschlucken

Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern! Bewahren Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Diese könnten evtl. verschluckt oder eingeatmet werden! Dieser Artikel ist ausschließlich für die Nutzung von Kindern, über 3 Jahren Jugendlichen und Erwachsenen im privaten Einsatzbereich konzipiert. Bei kommerzieller oder nicht artikelgerechter Nutzung jeder Art erlöschen alle Gewährleistungsansprüche!



D

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM KAUF IHRES *TISCHKICKERS*.

Bevor Sie das Gerät aufbauen und benutzen, lesen Sie bitte zuerst diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf. Nur so können Sie das Gerät sicher und zuverlässig nutzen.

Machen Sie sich insbesondere mit den Sicherheitshinweisen vertraut.



WICHTIG: Die Montage sollte durch einen Erwachsenen erfolgen. Der zusammengebaute *Tischkicker* ist in seinen Abmessungen relativ groß und könnte nicht gut durch Türen passen. Daher wird empfohlen, den Multi-Spieltisch in dem Raum zusammenzubauen, in dem gespielt werden soll. Falls Sie es in einen anderen Raum transportieren möchten, müssen möglicherweise die Beine erst abmontiert und dann wieder angebracht werden.

Dieser *Tischkicker* ist nur für die Private Nutzung geeignet. Bei kommerzieller Nutzung verliert dieser jede Gültigkeit der Garantie. Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für den beabsichtigten Zweck.



Beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine lange Lebensdauer und optimale Funktionstüchtigkeit Ihres *Tischkickers* zu gewährleisten:

- (1) Den *Tischkicker* nicht im Freien stehen lassen. Regen, Schnee und hohe Luftfeuchtigkeit schaden dem Material. Auch eine längere Sonneneinstrahlung ist aufgrund der ausbleichenden Wirkung auf die Farben nicht zu empfehlen.
- (2) Reinigen Sie Ihren *Tischkicker* regelmäßig. Dabei genügt es, die Oberflächen mit einem feuchten Lappen abzuwischen, um Staub und andere Rückstände zu entfernen. Für eine gründlichere Reinigung kann man ein handelsübliches Reinigungsmittel verwenden, dass weder Wachs noch ein Scheuermittel enthalten sollte. Bitte unbedingt darauf achten, dass alle Reinigungsmittelspuren restlos entfernt werden und die Oberflächen nicht nass bleiben. Um die Gleitfähigkeit der Spielstangen (Kicker) und Pucks (Air Hockey) zu erhöhen, wird empfohlen, ausschließlich ein hochwertiges Silikonspray zu verwenden. Es sollten möglichst keine Pflanzen- oder Mineralfette verwendet werden.
- (3) Wenn Sie den *Tischkicker* an eine andere Person weitergeben stellen Sie sicher, dass diese Person den Inhalt der Aufbau- und Bedienungsanleitung kennt.
- (4) Stellen Sie diesen *Tischkicker* immer auf einen ebenen und festen Untergrund.
- (5) Vor jeder Nutzung sollten Sie alle Teile auf Ihre Funktion überprüfen und bei nicht einwandfreier Nutzbarkeit dieses Gerät nicht benutzen.
- (6) Verwenden Sie immer eine Unterlage (Pappe oder Teppich) unter den Tischbeinen des Gerätes zum Schutz Ihrer Einrichtung.
- (7) **ACHTUNG:** Um Probleme bei der Montage bzw. Befestigung der Tischbeine zu vermeiden, schrauben Sie zunächst alle Tischbeine gleich an und anschließend alle fest.


Winsport übernimmt keine Haftung für Schäden die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen sollten.

Technische Neuerungen oder Abweichungen in Farbe und Gestaltung behalten wir uns vor.


Bitte bewahren Sie diese Verpackung für evtl. spätere Rücksendungen auf.

Aufbau- und Bedienungsanleitung

Bauteile Liste

<p>P1 = 2x</p>  <p>Korpus langes Seitenteil</p>	<p>P2a = 2 x</p>  <p>Korpus kurzes Seitenteil</p>	<p>P2b = 2 x</p>  <p>Tore - Zählbrett</p>	<p>P3 = 1 x</p>  <p>Spielfeld</p>
<p>P4 = 4 x</p>  <p>Tischbeine</p>	<p>P5 = 8 x</p>  <p>Universanl Griffe</p>	<p>P6 = 8x</p>  <p>Endkappen</p>	<p>P7 = 2x</p>  <p>Torzähler</p>
<p>P8 = 4x</p>  <p>Eckeinsätze Chrom</p>	<p>P9 = 2 x a / b / c</p>  <p>Ballrücklauf 3 teilig</p>	<p>R10 = 3 x</p>  <p>Spielfeld - Querstange</p>	<p>H1 = 3x</p>  <p>Querstrebe Gewindestange</p>
<p>H5= 6 +4 x</p>  <p>Hutmutter</p>	<p>P12 = 2 x</p>  <p>Querstrebe Metall</p>	<p>P11= 2 x</p>  <p>Querstr. Gewindestange Tischbeine</p>	<p>C10 = 2 x</p>  <p>Quermutterbolzen</p>
<p>P13= 2 x</p>  <p>Getränkehalterung</p>	<p>P14 = 2x</p>  <p>Balleinwurfshalen</p>	<p>P15 = 8x</p>  <p>Sicherheitsendkappen</p>	<p>A 1 = 4 x</p>  <p>Kickerball</p>
<p>C1 = 2 x</p>  <p>5er Stange</p>	<p>C2 = 4 x</p>  <p>3er Stange</p>	<p>C3 = 2 x</p>  <p>2er Stange</p>	<p>C4 = 16 x</p>  <p>Gummi Puffer</p>

Aufbau- und Bedienungsanleitung

<p>C5 = 32 x</p>  <p>Kunststoff - Gleitringe</p>	<p>C6 + C7 = 26 x</p>  <p>Schrauben + Muttern</p>	<p>C11 = 4 x</p>  <p>Stellringe TW</p>	<p>C8 = 8 + 1 x</p>  <p>Figur Away - weiss</p>
<p>C9 = 8 + 1 x</p>  <p>Figur Home - gelb</p>	<p>H2 = 32 x</p>  <p>Unterlegscheiben - Tischbeine</p>	<p>H13 = 8 x</p>  <p>Unterlegscheiben - Korpus</p>	<p>H3 = 4 x</p>  <p>Höhenversteller</p>
<p>H6 = 30 x</p>  <p>Holzschraube 25 mm</p>	<p>H8 = 16 x</p>  <p>Tischbein Schrauben 155 mm</p>	<p>H9 = 2 x</p>  <p>Holzschraube 35 mm</p>	<p>H10 = 4 x</p>  <p>Holzschraube 65 mm</p>
<p>H11 = 4 x</p>  <p>Korpusschrauben 80mm</p>	<p>H12 = 16 x</p>  <p>Mutter für Tischbeine</p>	<p>H14 = 4 x</p>  <p>Holzschraube 25 mm Zählbrett</p>	<p>H15 = 42 x</p>  <p>Holzschraube 12 mm</p>
<p>H16 = 6 x</p>  <p>Winkel - Ballrücklauf</p>	<p>A2 = 1 x</p>  <p>Sechskantschlüssel</p>		

Aufbau- und Bedienungsanleitung

Aufbau

Bitte lesen Sie die Anleitung genau durch bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen! Bauen Sie den Multifunktionsstisch immer mit zwei erwachsenen Personen auf! Öffnen Sie den Karton dort, wo Sie das Spiel später auch aufstellen möchten. Suchen Sie sich dafür einen Ort, an dem Sie ausreichend Platz haben und der über einen ebenen Untergrund verfügt. Entnehmen Sie bitte alle Teile aus dem Karton, und überprüfen Sie diese anhand der Teileliste auf Vollständigkeit. Überzeugen Sie sich bei der Montage des **TISCHKICKERS**, dass sich alle Teile in der Stellung befinden, die auf den Abbildungen angegeben ist. Ziehen Sie bei der Montage alle Teile fest an.



ACHTUNG: Bevor die Spielstangen und Figuren final verschraubt werden, bitte die Positionen und Figurenfarben aufstecken und lose positionieren.



POSITIONEN DER STANGEN

Der Tischkicker wird mit 4 Spielerstangen pro Mannschaft geliefert. Jede Mannschaft besteht aus:

- dem Torwart (Stange mit 1 Spieler) am Ende des Spielfeldes **Position A**
- den Abwehrspielern (Stange mit 2 Spielern) direkt vor dem Torwart der gleichen Farbe **Position B**
- den Mittelfeldspielern (Stange mit 5 Spielern) in der Mitte des Spielfeldes unmittelbar gegenüber der Stange mit den 5 Spielern der gegnerischen Farbe **Position C**
- den Stürmern (Stange mit 3 Spielern): in der Mitte des Spielfeldes vor der Stange mit den 2 Spielern der gegnerischen Farbe **Position D**
-


Schema mit der Endanordnung im Kopus

Seite der gelben
Mannschaft - Heim

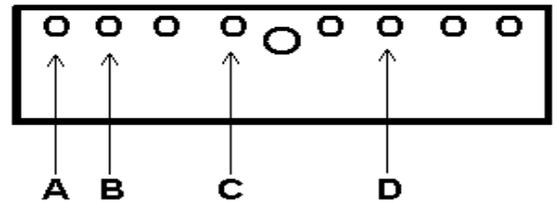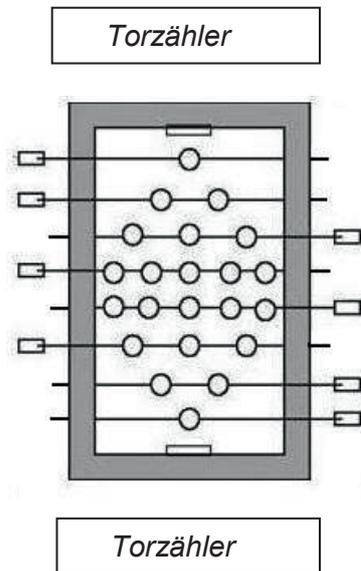


Seite der weissen
Mannschaft - Auswärts

Aufbau- und Bedienungsanleitung

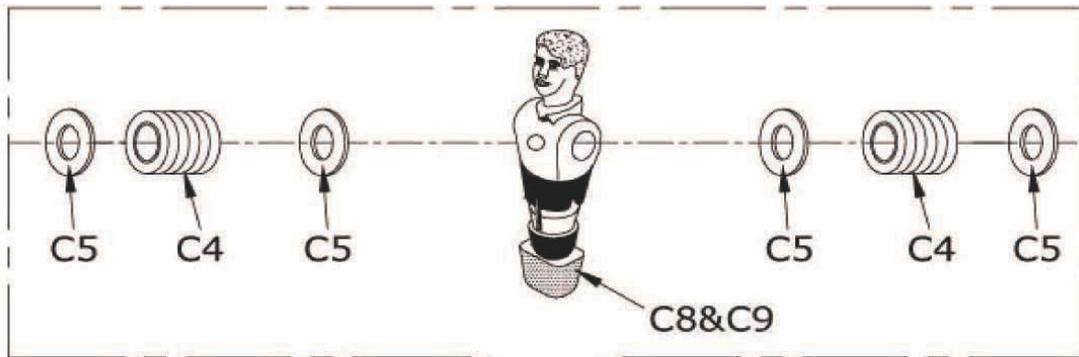

R1 5-Heimspieler-Stange 1x



R2 3-Heimspieler-Stange 1x



R3 2-Heimspieler-Stange 1x



R4 1-Heimspieler-Stange 1x



R5 5-Auswärtsspieler-Stange 1x



R6 3-Auswärtsspieler-Stange 1x




R7 2-Auswärtsspieler-Stange 1x



R8 1-Auswärtsspieler-Stange 1x

Aufbau- und Bedienungsanleitung

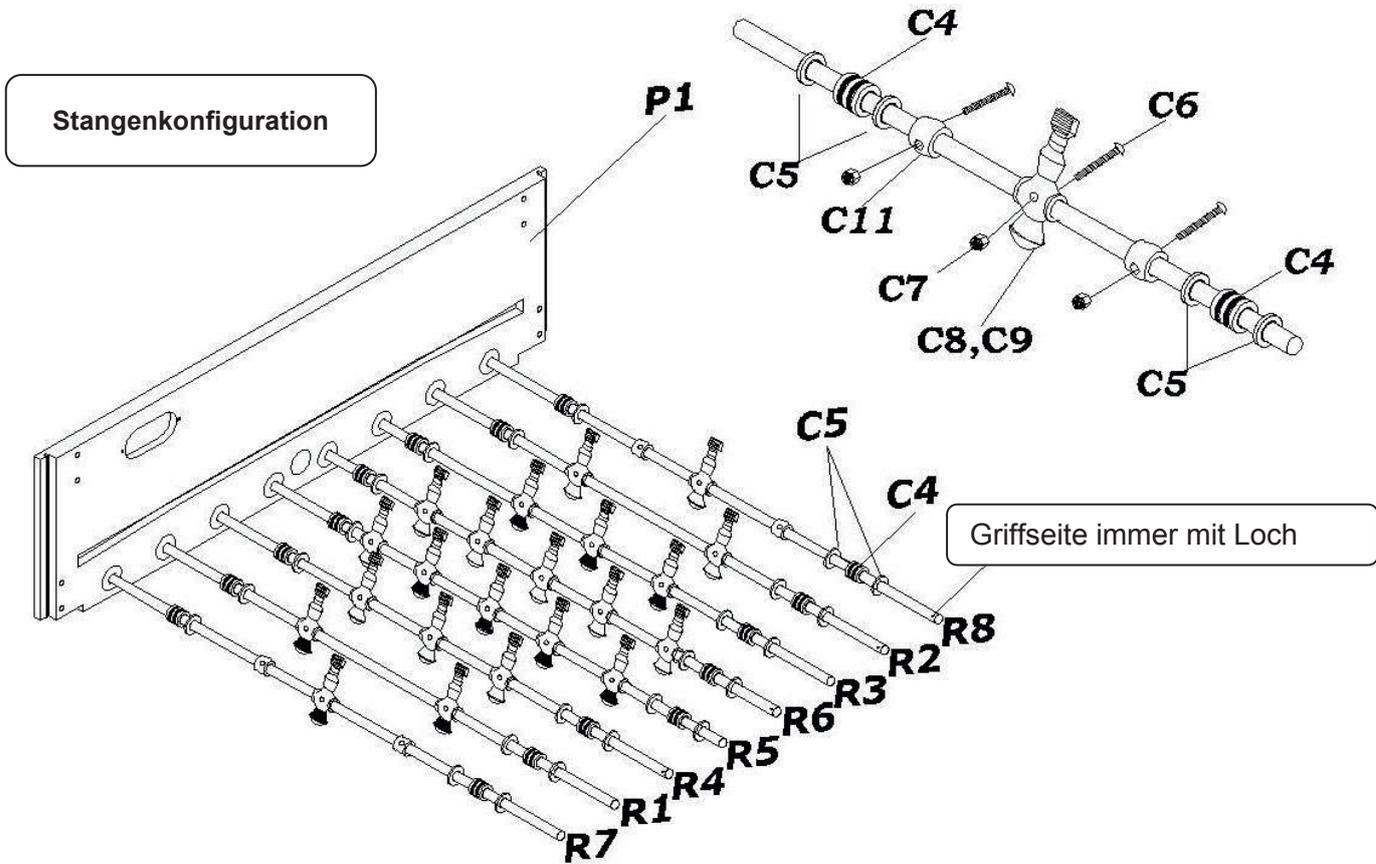

Legen sie die Verpackung auf den Boden und öffnen Sie diese vorsichtig. Legen Sie Seitenteil **P1** kopfüber mit der Spielfeldführung nach innen. Ordnen Sie die Stangen wie im folgenden Bild und stecken diese in das Seitenteil **P1**.


Nachdem Sie die Stangen richtig eingefädelt haben, schieben Sie nun das zweite Seitenteil **P1** der gegenüberliegenden Seite auf die Stangen und setzen das Spielfeld **P3** ein. Platzieren Sie hierbei die Spielfeldstreben **P10**, welche mit den Gewindestangen **H1** und Hutmuttern **H5** durch die Seitenwände befestigt werden.



ACHTUNG - Bitte noch nicht alles komplett fest -schrauben sondern nur lose stecken und fixieren.

Bitte diese Holzschrauben mit einem manuellen Kreuzschraubendreher befestigen!

Korpus - Teil 1

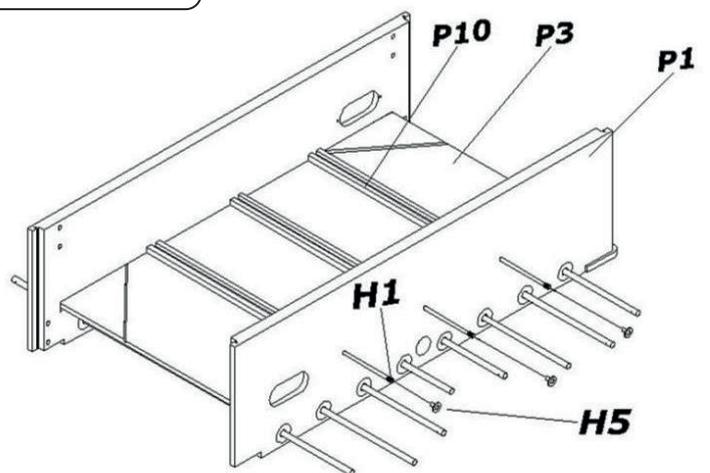


Aufbau- und Bedienungsanleitung

Nehmen Sie nun die kurzen Seitenwände **P2A** und **P2B** und setzen diese zzgl. der Eckeinsätze **P8** ein und schrauben diese mit Schrauben **H11** und Unterlegscheiben **H13** von außen zuerst von Hand fest.

Danach die Schrauben **H15** von Ihnen verschrauben. Fixieren Sie die Spielfläche **P3** mit den Schrauben **H6**.




ACHTUNG - Bitte diese Holzschrauben mit einem manuellen Kreuzschraubendreher befestigen!

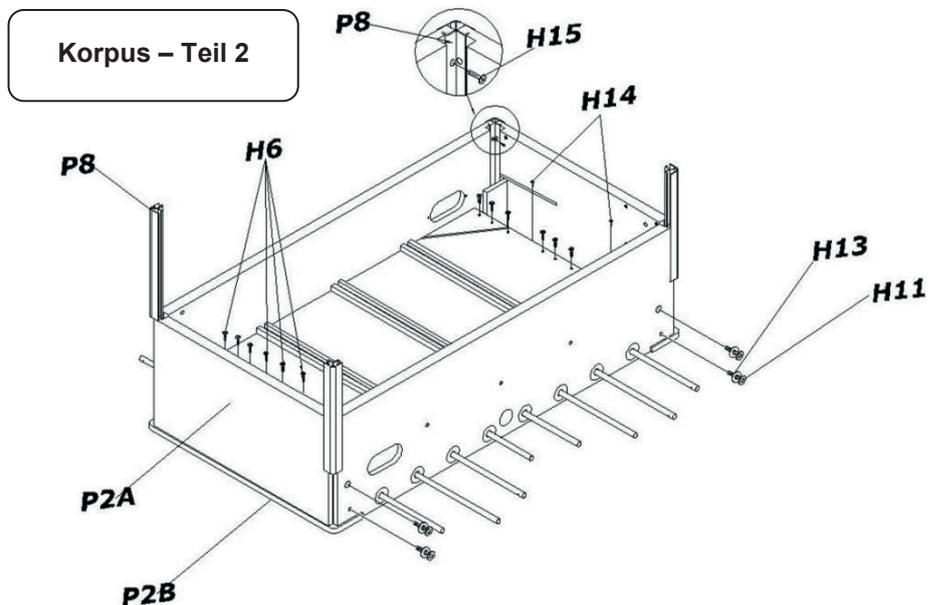

Nachdem nun alle Verschraubung am Korpus durchgeführt wurden, kann der Ballrücklauf fixiert werden. Hierfür verwenden Sie Bauteile **P9a/ P9b/ P9c** stecken diese an die vorgesehene Position und verschrauben diese mit Innengewinden **C10** und Schrauben **H9** sowie den Winkeln **H16** und Schrauben **H15**.




ACHTUNG - Bitte jetzt nochmals alle Verschraubung kontrollieren.

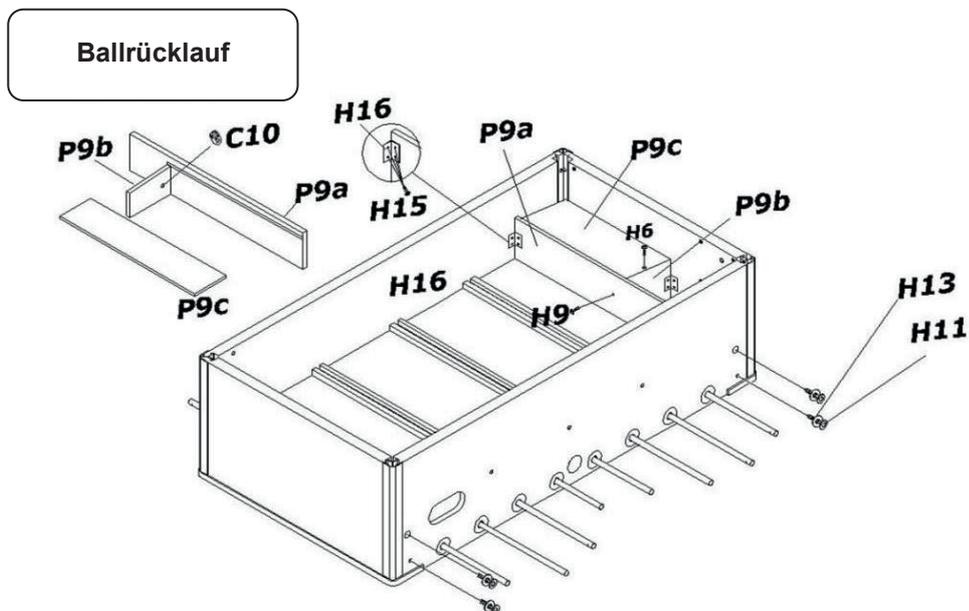

Aufbau- und Bedienungsanleitung

Ballrücklauf

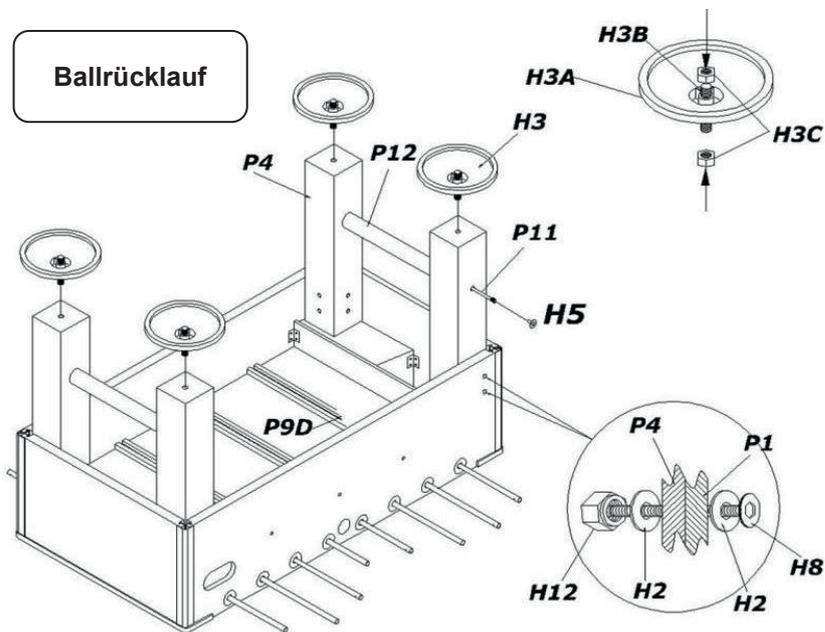

Jetzt können die Tischbeine **P4** innen im Korpus angesteckt werden und bitte lose verschrauben Schrauben **H8**, Unterlegscheiben **H2** sowie Muttern **H12**. Bitte noch nicht fix verschrauben.

Nun die Querstreben/ Rohre **P12**, Gewindestangen **P11** und Hutmuttern **H5** in die Tischbeine einlegen und ebenfalls verschrauben.



ACHTUNG - Jetzt alle Schrauben fest angezogen werden. Bitte nicht überdrehen.

Abschließend können die Fußsteller an die Tischbeine geschraubt werden **H3 A/ B/ C**.



ACHTUNG - Bitte jetzt nochmals alle Verschraubung kontrollieren. Bei Verwendung eines Akkuschraubgerätes bitte die leichteste Einstellung bei der Verschraubung verwenden.



ACHTUNG – Zwei Personen sind für diese Bauschritte

Vergewissern Sie sich, dass alle 4 Tischbeine fixiert wurden. **Jetzt können Sie mit 2 Personen den Tischkicker** auf die Tischbeine stellen. Hierbei beachten, dass alle Tischbeine gleichzeitig das ganze Gewicht des Tisches tragen.

Nun können die letzten Bauteile verschraubt werden:

Flaschenhalterung **P13** und Schrauben **H15**.
Torzähler **P7** und Schrauben **H10**.
Balleinwurfschalen **P14** und Schrauben **H15**.


Setzen die Kunststoffgriffe **P5** an die Spielstangen Enden an und schieben die Griffe mit leichten Schlägen über die perforierte Stelle der Stange solange bis der Griff komplett auf der Spielstange sitzt. Abschließend die Sicherheitsendkappen **P6/ P15** der Spielstangen aufstecken.



ACHTUNG: Hierzu verwenden Sie bitte einen Gummihammer.

Bitte jetzt nochmals alle Verschraubung kontrollieren.

Letzten Bauschritte

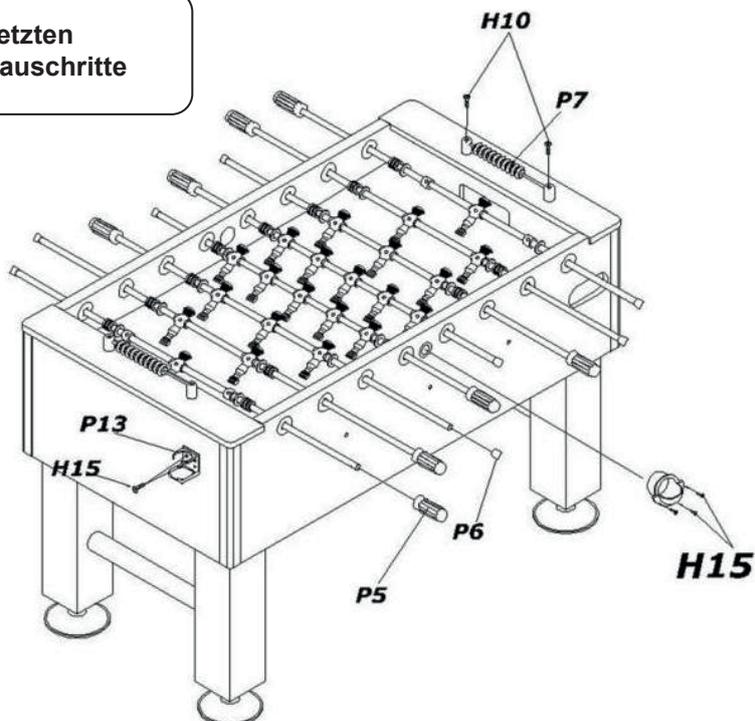

Aufbau- und Bedienungsanleitung

ABBAU UND ENTSORGUNG DES TISCHKICKERS

Der Abbau des Tischkickers bedarf keiner besonderen Sorgfalt, da keinerlei Bauteile aus gefährlichen Materialien bestehen.

Die folgenden Materialien wurden zur Konstruktion verwendet: **Holz, MDF, Stahl, Aluminium, ABS, PP, PE, PVC.** Diese Materialien sind insbesondere in den folgenden Bauteilen enthalten:

Rahmen: Holz, MDF, Stahl.

Beine: Holz, Stahl

Spielfläche: Holz

Stangen: Stahl, PP (Moplen)

Zubehör: ABS, PE, PVC.

Ausstattung: Aluminium, ABS.

Für die Entsorgung wird eine Sortierung je nach Materialart der einzelnen Bauteile sowie deren Abgabe an eigens dafür eingerichtete Sammel- bzw. Recyclingstellen empfohlen.

Entsorgung der Schadstoffe

Der Tischkicker setzt keinerlei schädliche Substanzen frei.



Garantiebedingungen

Garantiebeginn mit Rechnungs- bzw. Auslieferdatum.

Reparaturen oder etwaige Rückgaben sind möglichst in Originalverpackung mit Rechnungsbeleg, Aufbau- und Übungsanleitung möglich. Die Garantie bezieht sich auf Herstellungs- und Materialfehler.

Hierzu gehören keine Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Gewaltanwendung entstehen sowie keine natürlichen Verschleißerscheinungen (Verschleißteile). Eine Haftung für mögliche Beschädigungen durch Umwelteinflüsse (Luft- und/ oder Regen- Wasserverschmutzung) ist ausgeschlossen. Kosten zur Beseitigung solcher Schäden werden vom Hersteller nicht übernommen. Sollten vorgenannten Behandlungs- und Pflegehinweise nicht beachtet werden, besteht kein Grund zur Reklamation.

Während der Garantiezeit haben Sie das Recht auf Reparatur. Dies bedeutet, dass eventuelle Mängel bis zum Ablauf der beim Kauf gültigen Garantiezeit kostenlos beseitigt werden. Danach werden Ihnen jeweils anfallende Porto- und Verpackungskosten berechnet. Sofern notwendig wird ein Artikel ganz oder teilweise ausgetauscht. Sollten Reparaturbemühungen während der beim Kauf gültigen Garantiezeit fehlschlagen oder die Reparatur unwirtschaftlich sein, steht Ihnen wahlweise auch das Recht auf Rückgängigmachung des Kaufvertrages (Wandlung) oder auf Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) zu.

Melden Sie uns bitte jeden Mangel sofort. Offensichtliche Mängel einschließlich Transportschäden werden von uns nur anerkannt, wenn Sie spätestens eine Woche nach Lieferung schriftlich angezeigt werden oder direkt auf den Lieferdokumenten notiert wurden.



Fehlerbeschreibung bei Rücksendung

Bei etwaigen Störungen senden Sie diesen Artikel nach vorheriger Absprache mit Ihrer Kaufadresse bitte gut verpackt (wenn möglich Originalverpackung) mit Rechnungsbeleg sowie detaillierter Fehlerbeschreibung an die Kaufadresse zurück. Fordern Sie hierzu bitte unser Formular „Fehlerbeschreibung/ Reklamation“ an.

Die Komplettierung dieser Fehlerbeschreibung hilft Ihnen und unserem Service Team mögliche Fehlerquellen schnell zu lokalisieren und diese Spielbehinderung abzustellen.

**Support
Telefon**

info@winsport.de
0049-(0)8234-904930
www.winsport.de

Winsport e.K.
Waldstrasse 21
86517 Wehringen
Germany



Sport-Tec
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de
www.sport-tec.de