



# SPROSSENWAND NACH DIN ANLEITUNG

Art.-Nr. [☞](#) 16204 · Kategorie: [☞](#) Sprossenwand

## ZUBEHÖR

- ① 4x Winkel
- ② 4x Gewindestab M8
- ③ 12x Hülsenmutter M8
- ④ 4x Stockschraube M8x60mm
- ⑤ 4x Plastikdübel 12x60

## HINWEISE

### ① ACHTUNG:

#### Abstand Sprossenwand - Wand

Der Abstand zwischen Wand und Hinterkante Sprossen darf maximal 89 mm betragen. Achten Sie darauf, dass eventuell noch Turnbänke eingängig werden sollen, wählen Sie deshalb diesen Abstand nicht zu gering aber max. 89 mm.






### ② Bohrungen + Montagematerial

- Durchmesser der Bohrung in Sprossenwange = 11 mm.
- Gewindestift nur ca. 3 mm in die Hülsenmutter eindrehen.
- Plastikdübel 5 mm tiefer in die Wand einschlagen.

### ③ Befestigungspunkt

Der Befestigungspunkt einer Sprossenwand darf max. 1/5 unterhalb des höchsten Punktes bzw. der Oberkante angebracht werden. Innerhalb dieses Maßes ist die Anbringung beliebig. Dies gilt auch für die Anbringung der Befestigung von unten gesehen.

### Wandbefestigungs-Set Kurz Sprossenwand

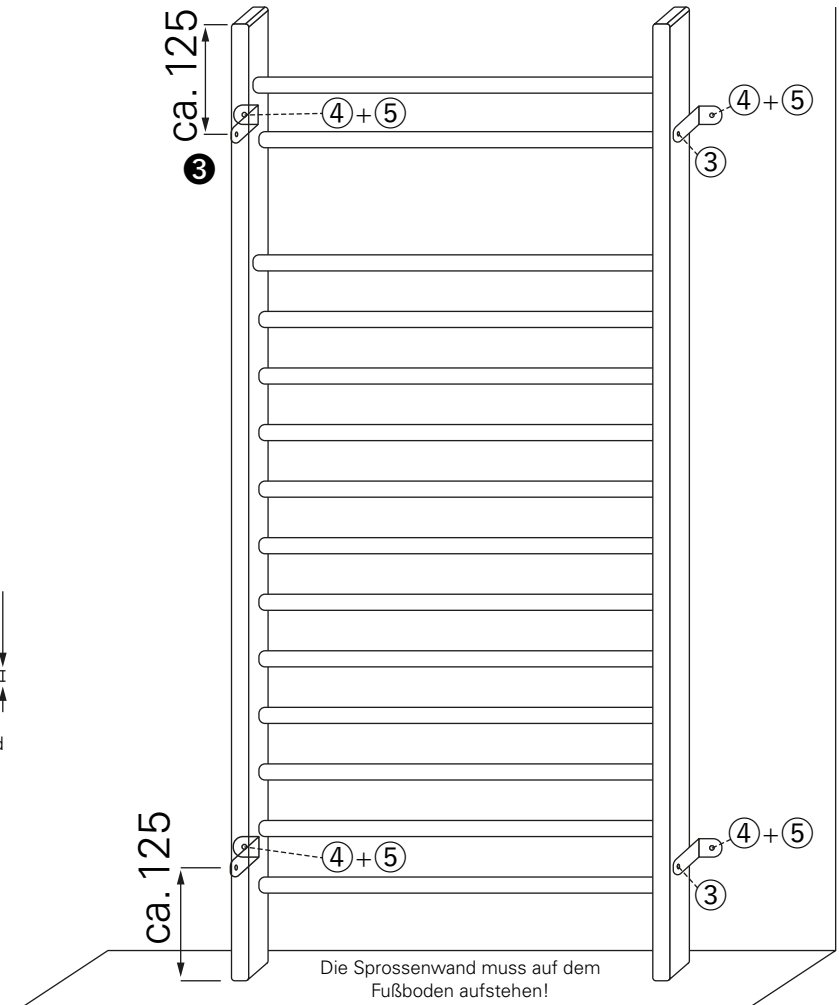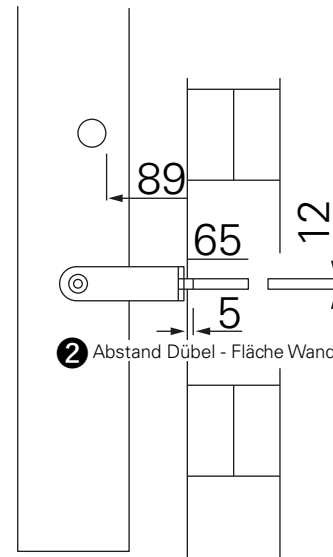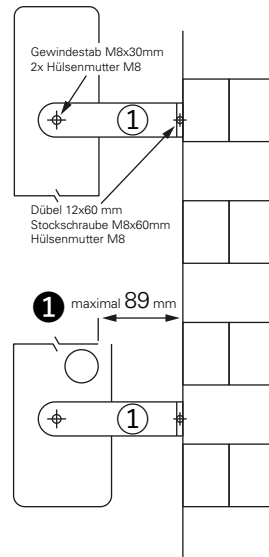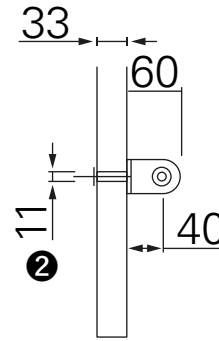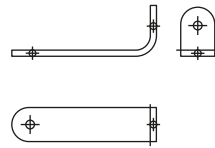

Art.-Nr. 16200  
Maße (BxH): 100x260 cm  
16 Sprossen



Art.-Nr. 16204  
Maße (BxH): 80x210 cm  
12 Sprossen



Art.-Nr. 16206  
Maße (BxH): 80x230 cm  
12 Sprossen



Art.-Nr. 16206  
Maße (BxH): 100x230 cm  
14 Sprossen