



## SPROSSENWAND NACH DIN ANLEITUNG

Art.-Nr. [☞](#) 16200 · Kategorie: [☞](#) Sprossenwand

## ZUBEHÖR

- ① 4x Winkel
- ② 4x Gewindestab M8
- ③ 12x Hülsenmutter M8
- ④ 4x Stockschraube M8x60mm
- ⑤ 4x Plastikdübel 12x60

## HINWEISE

### ① ACHTUNG:

#### Abstand Sprossenwand - Wand

Der Abstand zwischen Wand und Hinterkante Sprossen darf maximal 89 mm betragen. Achten Sie darauf, dass eventuell noch Turnbänke eingängig werden sollen, wählen Sie deshalb diesen Abstand nicht zu gering aber max. 89 mm.






### ② Bohrungen + Montagematerial

- Durchmesser der Bohrung in Sprossenwange = 11 mm.
- Gewindestift nur ca. 3 mm in die Hülsenmutter eindrehen.
- Plastikdübel 5 mm tiefer in die Wand einschlagen.

### ③ Befestigungspunkt

Der Befestigungspunkt einer Sprossenwand darf max. 1/5 unterhalb des höchsten Punktes bzw. der Oberkante angebracht werden. Innerhalb dieses Maßes ist die Anbringung beliebig. Dies gilt auch für die Anbringung der Befestigung von unten gesehen.

### Wandbefestigungs-Set Kurz Sprossenwand

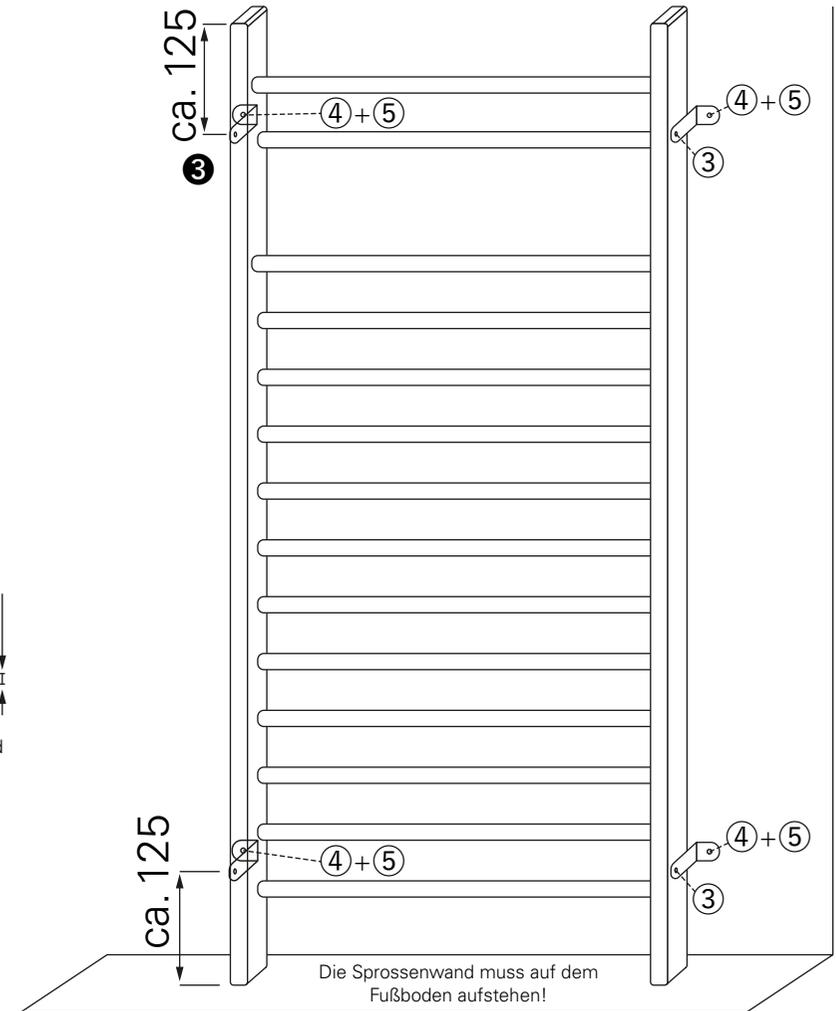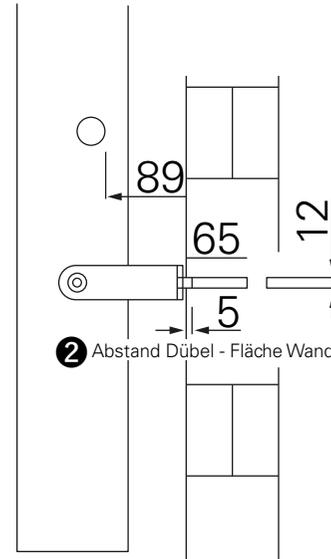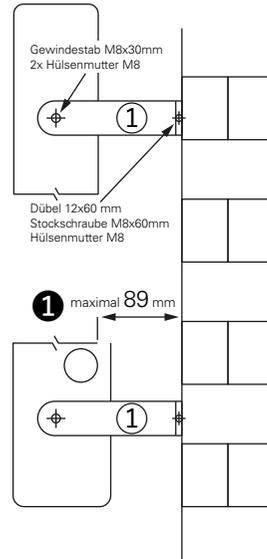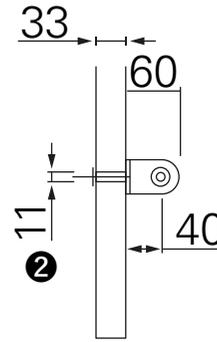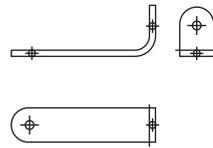

Art.-Nr. 16200  
Maße (BxH): 100x260 cm  
16 Sprossen



Art.-Nr. 16204  
Maße (BxH): 80x210 cm  
12 Sprossen



Art.-Nr. 16206  
Maße (BxH): 80x230 cm  
12 Sprossen



Art.-Nr. 16206  
Maße (BxH): 100x230 cm  
14 Sprossen

## Gebrauchsanweisung

- Die Sprossenwände sind nur für den Innenbereich geeignet.
- Bei Kindern darf die Benutzung nur unter Aufsicht erfolgen.
- Es darf nur 1 Person pro Sprossenwandfeld turnen.
- Ab einer Fallhöhe von 60 cm ist Fallschutz erforderlich. Der Mattensatz ist ersichtlich in der DIN 7914, DIN EN 12503 Teil I + II. 2/3 der maximalen Fallhöhe zuzügl. 50 cm ergibt die auszulegende Fläche ringsherum um das Gerät.  
Beim Auslegen der Matten darf kein Spalt entstehen ( es müssen entweder Matten versetzt übereinander gelegt werden oder Tummatten mit Klettverband genutzt werden. Im Fallraum dürfen sich keine Hindernisse befinden.
- Vor der Benutzung versichern Sie sich bitte, dass die Sprossenwand korrekt montiert wurde und nicht wackelt.
- Es dürfen nur Original-Ersatzteile vom o. g. Hersteller verwendet werden

Achtung: Die Sprossenwände sind nach Sportgerätenorm hergestellt und sind nicht geeignet für Kindergärten und Kinderkrippe!

## Wartungshinweise

Zur Sicherheit sind folgende Kontrollen durchzuführen:

Täglich:

- Sichtkontrolle
- Beseitigung von Verschmutzungen und Oberflächenschäden (keine scharfen bzw. aggressiven Reiniger verwenden)
- Die Sprossenwände auf festen Sitz prüfen
- Falls erforderlich: Sperrung von Geräten

Quartalsweise:

- Überprüfung der Verschleißteile
- Schrauben nachziehen

Jährlich:

- Prüfung des Fallschutzes und Fallschutzbereiches nach aktuellen Normen
- Prüfung des Mindestraumes (Fallraum und Geräteraum)
- Prüfung von Fangstellen
- Erstellen eines Prüfberichtes

Bei Beanstandungen und Fragen können Sie sich an Ihren Vertriebspartner oder direkt an den Hersteller wenden. Sollten wir innerhalb von 7 Tagen nach Empfang der Ware keine schriftliche (per Fax) Nachricht von Ihnen erhalten, erklären Sie ausdrücklich Ihr Einverständnis, dass beim Aufbau und der Benutzung der Geräte nach diesen Anleitungen vorgegangen wird.

Sportgeräte Langer GmbH, Hallbach, Freiburger Str. 308, D-09526 Olbernhau  
Tel. 03 73 60 -69 92 10, Fax: 03 73 60 -69 92 150,  
E-Mail: [contact@sportgeraete-langer.de](mailto:contact@sportgeraete-langer.de)



Art.-Nr. 16200  
Maße (BxH): 100x260 cm  
16 Sprossen



Art.-Nr. 16204  
Maße (BxH): 80x210 cm  
12 Sprossen



Art.-Nr. 16206  
Maße (BxH): 80x230 cm  
12 Sprossen



Art.-Nr. 16206  
Maße (BxH): 100x230 cm  
14 Sprossen