



HOCKER

MONTAGEANLEITUNG

Art.-Nr. ☐ 23536 · Kategorie: ☐ Hocker

Lesen Sie diese Anleitung
vor der Anwendung genau
durch. Befolgen Sie die
Hinweise und bewahren Sie
die Gebrauchsanweisung
sorgfältig auf.

INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine Information	Seite 3
Die richtige Sitzhöhe	Seite 3
Gymnastikhocker	Seite 4 - 5
Dreh- und Therapiehocker	Seite 6 - 9
Sattelhocker	Seite 10 - 11


ALLGEMEINE INFORMATION

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Montageanleitungen für unsere Hocker.

Durch die verschiedenen Gestelle und Polster bieten sich diverse Kombinationen, die im Aufbau aber alle gleich sind.

Lassen Sie sich bitte nicht durch die zusätzlich abgebildeten Elemente ablenken und beachten Sie lediglich die Bauteile, die für Sie relevant sind.

DIE RICHTIGE SITZHÖHE

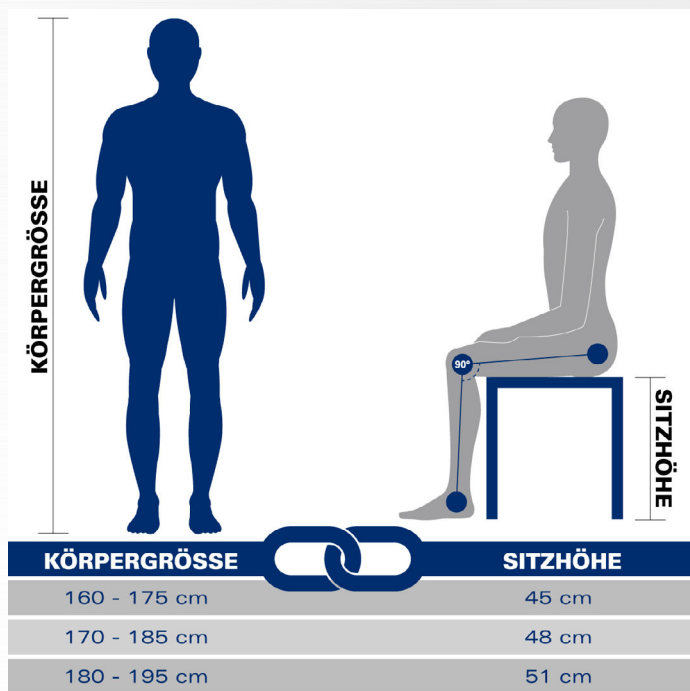

Ergonomisch Sitzen ist ganz einfach. Sie sitzen richtig, wenn Ihre Füße fest auf dem Boden stehen und Ihr Ober- und Unterschenkel ungefähr einen rechten Winkel bilden.

Damit das gelingt, benötigen Sie einen Hocker mit der passenden Sitzhöhe. Deshalb gibt es unsere Hocker in drei Größen bzw. mit Gasfeder-Höhenverstellung. Welche Sitzhöhe für Sie passt, können Sie ganz einfach der Grafik entnehmen.

GYMNASTIKHOCKER



Lieferumfang:

- ① Sitzplatte
- ② Stuhlbeine

Montagematerial:

Innensechskantschlüssel
4 Sechskantschrauben

MONTAGEANLEITUNG:

Legen Sie die Sitzplatte ① mit der Unterseite nach oben vor sich.

Platzieren Sie die Stuhlbeine ② mittig auf der Sitzplatte ①, sodass die vier Aussparungen der Stuhlbeine ② genau über den Löchern der Sitzplatte liegen.

Die mitgelieferten Schrauben werden nun mit dem Innensechskantschlüssel in diese vier Löcher gedreht. Fertig!

ARTIKELVARIANTEN

① Sitzfläche



Holz-
Sitzfläche



PU-
Sitzfläche



Standard
Polster



Komfort
Polster



Standard Polster,
eckig

② Gestell



Gestell Standard
Rundrohr



Gestell Exklusiv
Vierkantröhr



Gestell Standard
Vierkantröhr

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



	Gymnastikhocker Holzsitzfläche		Mehrweckhocker	
Art.-Nr.	23554	23535	23571	23574
Gestell	Standard, Rundrohr	Exklusiv, Vierkantrohr	Standard, Rundrohr	Exklusiv, Vierkantrohr
Gestell Material	Stahl, Epoxidharz beschichtet			
Gestell Farbe	weiß			
Sitzfläche	Holz-Sitzfläche		PU-Sitzfläche	
Sitzfläche Farbe	braun		schwarz	
Sitzfläche Material	Buchenholz		Polyurethan	
Sitzfläche Maße	ø 35 cm, H: 1,3 cm		ø 35 cm, H: 3,3 cm	ø 34 cm, H: 2,7 cm
Höhe	45 / 48 / 51 cm			
Belastbarkeit	bis 120 kg			



	Gymnastikhocker mit Polster																			
Art.-Nr.	23555				23533				23570				23534				23560			
Gestell	Standard, Rundrohr				Exklusiv, Vierkantrohr				Standard, Rundrohr				Exklusiv, Vierkantrohr				Standard, Vierkantrohr			
Gestell Material	Stahl, Epoxidharz beschichtet																			
Gestell Farbe	weiß																			
Sitzfläche	Standard-Polster				Standard-Polster				Komfort-Polster				Komfort-Polster				Standard-Polster, eckig			
Sitzfläche Farbe	36	23	04	03	22	31	14	01	42	08	02	21	07	24	10	15	06	11	18	05
Sitzfläche Material	gepolstertes Kunstleder																			
Sitzfläche Maße	ø 38 cm, H: 4,5 cm								ø 38 cm, H: 6 cm								40x40x4,5 cm			
Sitzhöhe	45 / 48 / 51 cm																			
Belastbarkeit	bis 120 kg																			

DREH- UND THERAPIEHOCKER



* Schraube zur Regulierung der Auslöseverzögerung

MONTAGEANLEITUNG

Legen Sie die Sitzplatte **1** mit der Unterseite nach oben vor sich.

Platzieren Sie die Sitzhöhenverstellung **2** mittig auf der Sitzplatte (Löcher übereinanderliegend).

Legen Sie die Unterlegscheiben auf die Aussparungen. Stecken Sie die Schrauben ein und ziehen Sie sie mit dem Innensechskantschlüssel fest.

Stecken Sie die 5 mitgelieferten Gleiter bzw. Rollen **5** in das Fußkreuz **4** und stellen Sie es auf den Boden.

Führen Sie die Gasdrucksäule **3** mit der dickeren Seite in das Fußkreuz ein. Stecken Sie den Sitz auf die Gasdrucksäule.

Belasten Sie den Hocker vorsichtig mit Ihrem Körpergewicht, um alle Elemente sicher zu verbinden.

Durch das Heraus- und Hineindrehen der Schraube an der Gasdrucksäule **3** können Sie die Auslöseverzögerung regulieren.

Lieferumfang:

- 1** Sitzplatte
- 2** Sitzhöhenverstellung (Drehkreuz)
- 3** Gasdrucksäule
- 4** Fußkreuz
- 5** 5 Gleiter bzw. Rollen

Montagematerial:

Innensechskantschlüssel
4 Sechskantschrauben
4 Unterlegscheiben

ARTIKELVARIANTEN

1 Sitzfläche



Holz-Sitzfläche



Standard-Polster



Komfort-Polster



Therapie-Polster

3 + 4 Gestell



Standard



Exklusiv

5 Füße



Rollen



Gleiter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



	Drehhocker mit Holz Sitzfläche (1,5 cm)			
Art.-Nr.	23558	23559	23553	23552
Gestell	Standard	Standard	Exklusiv	Exklusiv
Gestell Material	stabiler Kunststoff		robustes Aluminium	
Gestell Farbe	schwarz		silber	
Gestell mit	Gleitern	Rollen	Gleitern	Rollen
Sitzfläche Farbe	braun			
Sitzfläche Material	Buchenschichtholz			
Sitzfläche Maße	ø 35 cm, H: 1,5 cm			
Sitzhöhe	48-67 cm	50-69 cm	48-67 cm	50-69 cm
Belastbarkeit	bis 140 kg			



	Drehhocker mit Polster (4,5 cm)																			
Art.-Nr.	23549				23550				23557				23556							
Gestell	Standard				Standard				Exklusiv				Exklusiv							
Gestell Material	stabiler Kunststoff								robustes Aluminium											
Gestell Farbe	schwarz								silber											
Gestell mit	Gleitern				Rollen				Gleitern				Rollen							
Sitzfläche Farbe	36	23	04	03	22	31	14	01	42	08	02	21	07	24	10	15	06	11	18	05
Sitzfläche Material	gepolstertes Kunstleder																			
Sitzfläche Maße	ø 38 cm, H: 4,5 cm																			
Sitzhöhe	51-70 cm				53-72 cm				51 - 70 cm				53-72 cm							
Belastbarkeit	bis 140 kg																			



	Drehhocker mit Komfort-Polster (6 cm)																			
Art.-Nr.	23537					23536					23539					23538				
Gestell	Standard					Standard					Exklusiv					Exklusiv				
Gestell Material	stabiler Kunststoff										robustes Aluminium									
Gestell Farbe	schwarz										silber									
Gestell mit	Gleitern					Rollen					Gleitern					Rollen				
Sitzfläche Farbe	36	23	04	03	22	31	14	01	42	08	02	21	07	24	10	15	06	11	18	05
Sitzfläche Material	gepolstertes Kunstleder																			
Sitzfläche Maße	ø 38 cm, H: 6 cm																			
Sitzhöhe	52-71 cm					54-73 cm					52-71 cm					54-73 cm				
Belastbarkeit	bis 140 kg																			



	Therapiehocker mit Polster (5,5 cm)																			
Art.-Nr.	23564					23565					23566					23561				
Gestell	Standard					Standard					Exklusiv					Exklusiv				
Gestell Material	stabiler Kunststoff										robustes Aluminium									
Gestell Farbe	schwarz										silber									
Gestell mit	Gleitern					Rollen					Gleitern					Rollen				
Sitzfläche Farbe	36	23	04	03	22	31	14	01	42	08	02	21	07	24	10	15	06	11	18	05
Sitzfläche Material	gepolstertes Kunstleder																			
Sitzfläche Maße	LxBxH: 56x37x5,5 cm																			
Sitzhöhe	51,5-70,5 cm					53,5-72,5 cm					51,5-70,5 cm					53,5-72,5 cm				
Belastbarkeit	bis 140 kg																			

SATTELHOCKER



* Schraube zur Regulierung der Auslöseverzögerung

ARTIKELVARIANTEN

④ + ⑤ Gestell



Standard

Exklusiv

⑥ Füße



Rollen

Gleiter

MONTAGEANLEITUNG

Legen Sie die Sitzplatte **1** mit der Unterseite nach oben vor sich.

Platzieren Sie die Kunststoffabdeckung **2** mittig auf der Sitzplatte (Löcher übereinanderliegend).

Legen Sie nun den Hebelauslöser **3** so auf die Kunststoffabdeckung, dass die 4 Aussparungen über denen der Abdeckung liegen und die Hebel in Richtung der breiten Seite zeigen.

Legen Sie die Unterlegscheiben auf die Aussparungen. Stecken Sie die Schrauben ein und ziehen Sie sie mit dem Innensechskantschlüssel fest.

Stecken Sie die 5 mitgelieferten Gleiter bzw. Rollen **6** in das Fußkreuz **5** und stellen Sie es auf den Boden.

Führen Sie die Gasdrucksäule **4** mit der dickeren Seite in das Fußkreuz ein. Stecken Sie den Sitz auf die Gasdrucksäule.

Lieferumfang:

- 1** Sitzplatte
- 2** Kunststoffabdeckung
- 3** Hebelauslöser
- 4** Gasdrucksäule
- 5** Fußkreuz
- 6** 5 Gleiter bzw. Rollen

Montagematerial:

- Innensechskantschlüssel
- 4 Sechskantschrauben
- 4 Unterlegscheiben

Belasten Sie den Hocker vorsichtig mit Ihrem Körpergewicht, um alle Elemente sicher zu verbinden.

Durch das Heraus- und Hineindreihen der Schraube an der Gasdrucksäule **4** können Sie die Auslöseverzögerung regulieren.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



	Sattelhocker mit Polster (5 cm)																			
Art.-Nr.	23569					23568					23547					23548				
Gestell	Standard					Standard					Exklusiv					Exklusiv				
Gestell Material	stabiler Kunststoff										robustes Aluminium (verchromt)									
Gestell Farbe	schwarz										silber									
Gestell mit	Gleitern					Rollen					Gleitern					Rollen				
Sitzfläche Farbe	36	23	04	03	22	31	14	01	42	08	02	21	07	24	10	15	06	11	18	05
Sitzfläche Material	gepolstertes Kunstleder																			
Sitzfläche Maße	LxBxH: 35x42x19 cm																			
Sitzhöhe	54-73 cm					56-75 cm					54-73 cm					56-75 cm				
Belastbarkeit	bis 140 kg																			



Sport-Tec GmbH
Physio & Fitness
Lemberger Str. 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0) 6331 1480-0
Fax: +49 (0) 6331 1480-220
E-Mail: info@sport-tec.de
Web: www.sport-tec.de