



# Bedienungsanleitung



## Drehhocker Standard mit Polster und Rollen

Art.Nr.: 23550

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

Drehhocker

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)

# Montageanleitung Drehhocker Standard (oder Exklusiv) mit Polster (oder Komfortpolster) und Rollen




1)



2)



3)

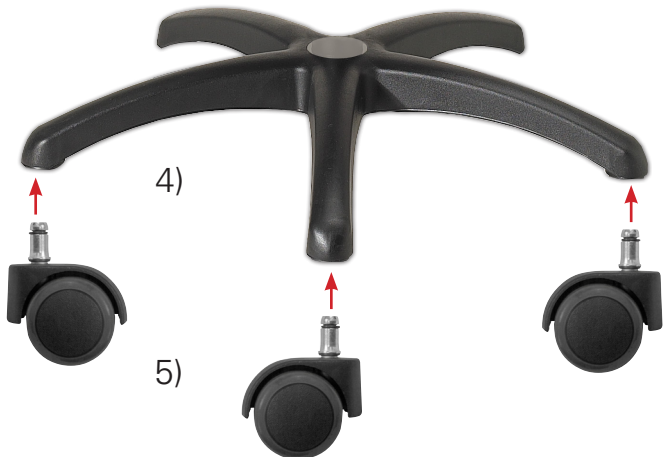

4)

5)

## Im Karton befinden sich folgende Einzelteile:

- 1) Sitzplatte
- 2) Träger (Drehkreuz)
- 3) Gasdrucksäule
- 4) Fußkreuz
- 5) 5 Rollen

## Montagematerial:

- Inbusschlüssel
- 4 Sechskantschrauben
- 4 Unterlagscheiben

## Sie montieren den Drehhocker wie folgt:

Legen Sie die Sitzplatte (1) mit der Unterseite nach oben vor sich.

Platzieren Sie den Sitzträger (2) mittig auf die Sitzplatte, sodass die vier Aussparungen des Trägers genau über den Löchern der Sitzplatte liegen.

Die Unterlagscheiben werden nun auf diese Aussparungen gelegt und die Schrauben mit dem Inbusschlüssel in die Löcher gedreht.

Stecken Sie die 5 mitgelieferten Rollen (5) in das Fußkreuz. Stellen Sie nun das Fußkreuz mit den Rollen (4+5) auf den Fußboden.

Danach führen Sie die Gasdrucksäule (3) mit dem großen Durchmesser in das Fußkreuz ein und montieren die Sitzplatte mit dem Träger (1+2) auf den kleinen Durchmesser des Höhenverstellelementes.

**Um die richtige Verbindung der Konuslemente zu erreichen, belasten Sie bitte den Hocker mit Ihrem Körpergewicht.**

Wenn man die Schraube aus der Gasdrucksäule (3) etwas rausschraubt löst die Gassäule schneller aus, bis hin zur Dauerauslösung.



**Sport-Tec**  
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255  
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0  
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de  
www.sport-tec.de